

## innolight Licht GmbH

Stüsslingerstrasse 67

5015 Erlinsbach

info@innolight.ch


www.innolight.ch

Ph. +41 (0) 62 844 09 70

## LED Balkenleuchte IP20 | Artikel Nr. 56725

### Lieferumfang:

Zeichen	Beschrieb	Menge
A	∅20mm Kabeleinführung	1
B	Leuchtenboden inkl Notlichset	1
C	Springfeder Einführung ( Kupplung)	2
D	Springfeder Leuchtenhaube	2
E	Leuchtenhaube mit Lichtquelle	1
F	LED Betriebsgerät	1
G	Schnellanschlussklemme	1

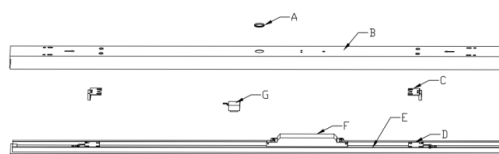

Model BL-LX-Z32-5FT

Notlichbetrieb

60min

Netzspannung 100-277V

Akku:

Li-Ion 11.1V

Frequenz 50/60Hz

IP Schutz IP20

Leistung 50W

Lichfarbe 5000K

Lumen 8000lm

## INSTALLATION


Die Installation darf nur durch qualifizierte Elektrofachpersonen ausgeführt werden

1. Messen Sie die Netzspannung.
2. Schalten Sie die Netzspannung vor Installation aus.
3. Prüfen Sie den Lieferumfang der gelieferten Leuchte.
4. Verwenden Sie nur einwandfreies Befestigungsmaterial.

## INSTALLATION


1. Messen Sie die Netzspannung.
2. Schalten Sie die Netzspannung vor Installation aus.
3. Prüfen Sie den Lieferumfang der gelieferten Leuchte.
4. Verwenden Sie nur einwandfreies Befestigungsmaterial.

### 1. Leuchtenhaube von Leuchtenboden entfernen




- 1.1. Öffnen Sie die Leuchte
  - 1.2. Lösen Sie die Springfeder aus der Kupplung
- 

### 2. Leuchtenboden befestigen

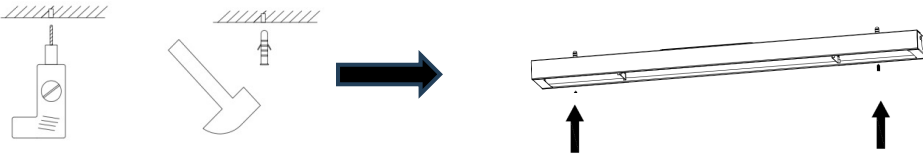

- 2.1. Befestigen Sie die Leuchte fachgerecht. Prüfen Sie immer die Stabilität des Untergrunds.
- 

### 3. Netzanschluss

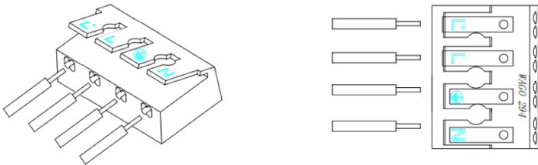


L = Dauerphase  
L' = geschaltete Phase

Bereitschaftsbetrieb: L  
Dauerbetrieb: L + L'

- 3.1. Darf nur durch fachmännische Personen durchgeführt werden
  - 3.2 Schliessen Sie die Netzspannung an der Schnellanschlussklemme und die Kopplung zum Leuchtkörper an.
- 

### 4. Leuchtkörper befestigen

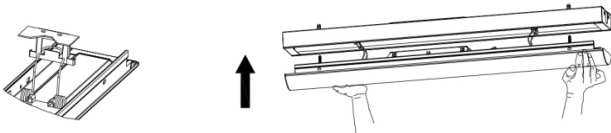

- 4.1 Befestigen Sie den Leuchtkörper am Leuchtenboden. Stellen Sie sicher, dass beide Springfedern in der Kopplung eingerastet sind.
- 

### 5. Inbetriebnahme

- 5.1 Verbinden Sie den Akku mit dem Ladergerät. Ladezeit 30h