

innolight Licht GmbH

Stüsslingerstrasse 67

5015 Erlinsbach

info@innolight.ch


www.innolight.ch

Ph. +41 (0) 62 844 09 70

LED Balkenleuchte IP65 | Artikel Nr. 56820

Lieferumfang:

Zeichen	Beschrieb	Menge
A	∅20mm Kabeleinführung	3
B	Leuchtenboden	1
C	Springfeder Einführung (Kupplung)	2
D	Springfeder Leuchtenhaube	2
E	Leuchtenhaube mit Lichtquelle	1
F	LED Betriebsgerät	1
G	Schnellanschlussklemme	2

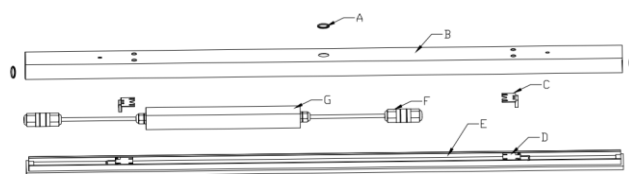

Model	BL-LX-Z32-F-5FT
Netzspannung	100-277V
Frequenz	50/60Hz
IP Schutz	IP65
Leistung	50W
Lichfarbe	5000K
Lumen	8000lm

INSTALLATION


Die Installation darf nur durch qualifizierte Elektrofachpersonen ausgeführt werden

1. Messen Sie die Netzspannung.
2. Schalten Sie die Netzspannung vor Installation aus.
3. Prüfen Sie den Lieferumfang der gelieferten Leuchte.
4. Verwenden Sie nur einwandfreies Befestigungsmaterial.

INSTALLATION


1. Messen Sie die Netzspannung.
2. Schalten Sie die Netzspannung vor Installation aus.
3. Prüfen Sie den Lieferumfang der gelieferten Leuchte.
4. Verwenden Sie nur einwandfreies Befestigungsmaterial.

1. Leuchtenhaube von Leuchtenboden entfernen




1. Öffnen Sie die Leuchte
2. Lösen Sie die Springfeder aus der Kupplung

2. Leuchtenboden befestigen

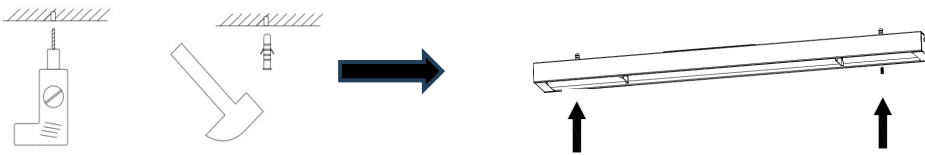


- 2.1. Befestigen Sie die Leuchten fachgerecht. Prüfen Sie immer die Stabilität des Untergrunds.

3. Netzanschluss



- 3.1. Darf nur durch fachmännische Personen durchgeführt werden
- 3.2 Schliessen Sie die Netzspannung an der IP68 Anschlussklemme an.
- 3.3 Für Betrieb in Serie, benutzen Sie die zweite IP68-Anschlussklemme

4. Leuchtkörper befestigen

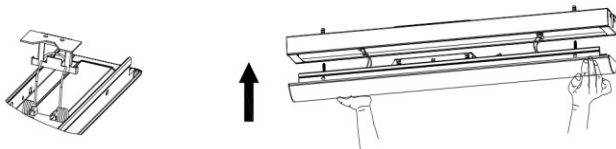

- 4.1 Befestigen Sie den Leuchtkörper am Leuchtenboden. Stellen Sie sicher, dass beide Springfedern in der Kopplung eingerastet sind.

5. Inbetriebnahme

- 5.1 Schalten Sie die Netzspannung ein. Entfernen Sie die Schutzfilm am Leuchtkörper.