

## innolight Licht GmbH

Stüsslingerstrasse 67

5015 Erlinsbach

info@innolight.ch


www.innolight.ch

Ph. +41 (0) 62 844 09 70

## LED Balkenleuchte IP20 | Artikel Nr. 56700

### Lieferumfang:

Zeichen	Beschrieb	Menge
A	∅20mm Kabeleinführung	1
B	Leuchtenboden	1
C	Springfeder Einführung ( Kupplung)	2
D	Springfeder Leuchtenhaube	2
E	Leuchtenhaube mit Lichtquelle	1
F	LED Betriebsgerät	1
G	Schnellanschlussklemme	1

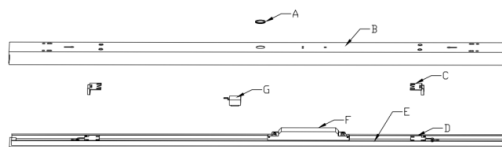

Model BL-LX-Z32-4FT

Netzspannung 100-277V

Frequenz 50/60Hz

IP Schutz IP20

Leistung 32W

Lichfarbe 5000K

Lumen 5200lm

## INSTALLATION


Die Installation darf nur durch qualifizierte Elektrofachpersonen ausgeführt werden

1. Messen Sie die Netzspannung.
2. Schalten Sie die Netzspannung vor Installation aus.
3. Prüfen Sie den Lieferumfang der gelieferten Leuchte.
4. Verwenden Sie nur einwandfreies Befestigungsmaterial.

## INSTALLATION


1. Messen Sie die Netzspannung.
2. Schalten Sie die Netzspannung vor Installation aus.
3. Prüfen Sie den Lieferumfang der gelieferten Leuchte.
4. Verwenden Sie nur einwandfreies Befestigungsmaterial.

### 1. Leuchtenhaube von Leuchtenboden entfernen




- 1.1. Öffnen Sie die Leuchte
  - 1.2. Lösen Sie die Springfeder aus der Kupplung
- 

### 2. Leuchtenboden befestigen

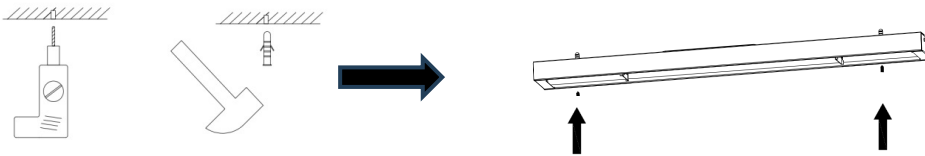


- 2.1. Befestigen Sie die Leuchte fachgerecht. Prüfen Sie immer die Stabilität des Untergrunds.
- 

### 3. Netzanschluss

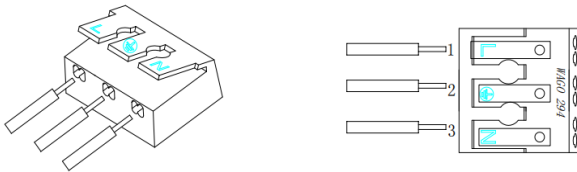

- 3.1. Darf nur durch fachmännische Personen durchgeführt werden
  - 3.2 Schliessen Sie die Netzspannung an der Schnellanschlussklemme und die Kopplung zum Leuchtkörper an.
- 

### 4. Leuchtkörper befestigen

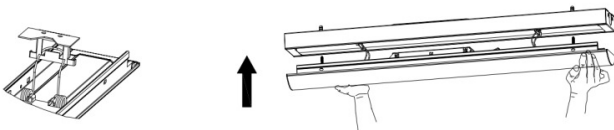

- 4.1 Befestigen Sie den Leuchtkörper am Leuchtenboden. Stellen Sie sicher, dass beide Springfedern in der Kopplung eingerastet sind.
- 

### 5. Inbetriebnahme

- 5.1 Schalten Sie die Netzspannung ein. Entfernen Sie die Schutzfilm am Leuchtkörper.